

Future Foresee  
**A07-1** Massagesessel  
**BEDIENUNGSANLEITUNG**

❖ **DIESE ANLEITUNG GUT AUFBEWAHREN**



※Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design und die Beschreibung dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bitte beachten Sie die tatsächliche Farbe, den Anhang oder die relevanten Daten zu diesem Produkt.

**A07-1**



## Massagesessel

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um zu wissen, wie man dieses Produkt richtig benutzt. Bitte beachten Sie besonders den Abschnitt Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Anleitung für zukünftigen Gebrauch gut auf.

Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design und die Beschreibung dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bitte beachten Sie die tatsächliche Farbe dieses Produktes.

### INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheit und Wartung:	02
Bezeichnung und Funktion der Komponenten	04
Funktionen	05
Verwendungsart	06
1. Standard Ausstattung	06
1.1. LCD-Handsteuerung für den Massagesessel	07
1.2. Einschalten der Hauptstromversorgung	08
1.3. Starten einer Massage	08
1.4. Strom abschalten und Massage beenden	12
2. iPhone oder Android-Tabletsystem zur Bedienung des Massagesessels	13
2.1. Vorbereitung vor dem Betrieb	13
2.2. Einschalten der Maschine	14
2.3. Massagefunktion Steuerung des Betriebs	15
2.4. Anpassen des Rückenlehnenrahmens und der Position des Beinauflagerahmens	22
2.5. Einstellungen	23
2.6. App-Download	23
2.7. Drahtlose Bluetooth-Bedienung des Musik-Players	24
2.8. Massage beenden, Strom abschalten	25
Installation der Armanordnung	25
Auseinanderbauen und Verwendung von Kopf- und Rückenpolster	27
Bodenschutz	27
Bewegen des Sessels	28
Produktbeschreibung	28



## Wichtige Sicherheitshinweise

- Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder und/oder Haustiere nicht in der Nähe vom Sessel spielen, wenn er in Betrieb ist.
- Benutzer müssen das Gerät sofort stoppen und ausschalten, wenn sie sich unwohl fühlen.
- Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Sessel nicht normal funktioniert, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Rufen Sie sofort unsere technische Kundendienst-Abteilung an. Versuchen Sie NICHT, den Sessel zu demontieren oder zu reparieren.
- Halten Sie alle Körperteile fern von den internen Mechanismen.
- Benutzen Sie den Sessel NICHT mehr und ZIEHEN Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn ein Teil der Stoffabdeckung zerrissen oder abgenutzt ist, wodurch der Mechanismus freigelegt wird. Bitte wenden Sie sich sofort an den technischen Kundendienst.
- Benutzer, die kürzlich ihr Haar chemisch behandelt haben oder irgendein topisches Haarpflegeprodukt verwenden, sollten ein Handtuch zwischen das Haar und die Polsterung legen, um das Material zu schützen.
- Es wird nicht empfohlen, dass Personen unter 16 Jahren den Sessel verwenden.
- Bei Verwendung des Sessels von Personen, die mehr als 300 Pfund (135 kg) wiegen, erlischt die Garantie.
- Verwenden Sie den Sessel nicht, wenn das Rückenpolster umgedreht ist, wodurch die Rollen freigelegt werden.
- Bitte verwenden Sie eine sachgemäß geerdete Stromversorgung, die für dieses Produkt geeignet ist.
- Bitte trennen Sie den Stecker nach dem Gebrauch oder vor dem Reinigen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Bitte bedienen Sie das Produkt gemäß dieser Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die vom Hersteller nicht empfohlen werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie dieses Gerät benutzen.
- Jeweils 20 Minuten Nutzungsdauer ist empfohlen.
- Bitte nicht einschlafen, während Sie dieses Produkt verwenden.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.
- Bitte nicht innerhalb einer Stunde nach dem Essen benutzen.
- Bitte machen Sie die Massage-Funktion nicht zu stark, um Verletzungen zu vermeiden.

## Umgebungsbedingte Verwendung

- Bitte verwenden Sie den Sessel nicht bei hohen Temperaturen oder in feuchter Umgebung.
- Bitte verwenden Sie den Sessel nicht zwischen heißen und kalten Umgebungen. Lassen Sie ihn zuerst für mindestens eine Stunde abkühlen, dass er wieder auf Raumtemperatur gebracht wird.
- Bitte verwenden Sie den Sessel nicht in einer staubigen Umgebung.
- Verwenden Sie den Sessel nicht, wenn nicht genügend Platz zur Verfügung steht oder schlechte Belüftung herrscht.

## Menschen, die nicht geeignet sind, dieses Produkt zu verwenden

- Personen mit anderen Gesundheitsbeschwerden, zusätzlich zu den unten angegebenen, müssen vor der Verwendung ihren Arzt konsultieren:
- Osteoporose
- Herzerkrankung
- Elektronische medizinische Geräte, wie Herzschrittmacher
- Fieber
- Schwangerschaft oder Frauen während der Menstruation
- Hautverletzungen oder Hautkrankheiten
- Geisteskrankheit
- Wärmeempfindlichkeit
- Anormale Krümmung der Wirbelsäule oder andere Abnormalitäten der Wirbelsäule
- Bösartige Tumore
- Zusätzliche Sicherheitshinweise:
- Verwenden Sie den Sessel nicht, wenn Sie nass sind.
- Das Gerät verfügt über eine beheizte Oberfläche. Personen, die kein Wärmempfinden haben, müssen vorsichtig sein, wenn Sie das Gerät benutzen.

## Sicherheit

- Überprüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen dieses Produktes entspricht.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie kein Wasser in das Produkt eindringen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden oder das Produkt nicht zu beschädigen.
- Beschädigen Sie nicht Drähte und ändern Sie nicht die Schaltung dieses Produktes.
- Verwenden Sie kein feuchtes Tuch, um die elektrischen Teile, wie Schalter und Stecker, zu reinigen.
- Bei Stromausfall halten Sie sich von diesem Produkt fern, um Verletzungen zu vermeiden, wenn der Strom plötzlich zurückkommt.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die verminderte körperliche, sensorielle oder geistige Fähigkeiten haben oder nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder dem zugelassenen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.

## Wartung

- Schäden, die durch den Benutzer durch den Versuch den Sessel zu demontieren oder Ersatzteile selbst auszutauschen, verursacht werden, führen zum Erlöschen der Garantie.
- Dieses Produkt sollte vom Kundendienst gewartet werden. Versuchen Sie NICHT, den Sessel selbst zu demontieren oder zu reparieren.
- Vergessen Sie nicht, den Strom nach dem Gebrauch zu unterbrechen.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn die Steckdose locker ist.
- Wenn dieses Produkt für lange Zeit nicht verwendet wird, bitte rollen Sie die Kabel auf und lagern Sie dieses Produkt in trockener und staubfreier Umgebung.
- Lagern Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Feuer und vermeiden Sie langanhaltende direkte Sonneneinstrahlung.
- Ein beschädigtes abnehmbares Netzkabel muss vom Hersteller oder dem zugelassenen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Bitte reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Verdüner, Benzol oder Alkohol.
- Die mechanischen Bestandteile dieses Produktes sind speziell entworfen und hergestellt, eine besondere Wartung ist nicht erforderlich.
- Verwenden Sie keine kantigen Werkzeuge, um dieses Produkt zu verschieben.
- Rollen oder ziehen Sie dieses Produkt nicht über unebenen Boden, es muss beim Verschieben angehoben werden.
- Bitte verwenden Sie es mit Unterbrechungen, lassen Sie dieses Produkt nicht lange ununterbrochen arbeiten.

## Lösung für gewöhnliche Fehlfunktionen

- Es ist natürlich, dass der Motor während des Gebrauchs Geräusche macht.
- Wenn die Steuerung nicht normal arbeiten kann, überprüfen Sie bitte, ob der Stecker und die Steckdose gut verbunden sind, und stellen Sie sicher, dass der Schalter eingeschaltet ist.
- Wenn die bemessene Arbeitszeit abgelaufen ist, aktiviert das Produkt automatisch die Ausschalttaste. Wenn dieses Produkt längere Zeit ununterbrochen arbeitet, schaltet der Temperaturschutz das Produkt automatisch aus. Warten Sie mindestens eine halbe Stunde, um den Sessel neu zu starten.



## Bezeichnung und Funktion der Komponenten



1. Kissen
2. 3D-Digitalaudio
3. Arm-Luftkissenanordnung
4. Sitzpolster
5. Beinmassageanordnung
6. Fußmassageanordnung
7. Negative Sauerstoff-Ionen-Funktion
8. Oberer Arm  
Luftkissenanordnung
9. Rückenpolster
10. Armlehne
11. Tasche für Steuerung
12. Hintere Abdeckung
13. Steuerung
14. Anschlussbuchse-  
Abdeckung
15. Sicherheitsschalter
16. Sesselrollen
17. Netzkabel und Stecker
18. Steckdose
19. Sicherungsdose
20. Netzschalter
21. Dose für  
Steuerkabel

## Funktionen

- Dieses Produkt ist mit einer Reihe von intelligenten 3D-mechanischen Händen ausgelegt, die sich nach oben und nach unten bewegen können, sich hin und her bewegen können, allradangetrieben in dezentem Design.
- Der Schulterteil ist mit automatischer Erkennung und MikroEinstellungsfunktion ausgestattet; automatische Erkennung der Körperkurve und Massagepunkte kann den Abstand, den sich die Massagehände hin und her bewegen, entsprechend der erfassten Körperkurve und Massagepunkte automatisch anpassen, um die Massage menschlicher und wissenschaftlicher zu gestalten.
- Komfort, Erleichterung, schmerzlindernde Funktion, schnelles Erlebnis, Entspannen, Musiksynchronisation, Beckendehnung, Luftmassage und andere spezielle Massagefunktionen.
- Einstellen mit zwei Arten von Memo-Massagefunktionen M1 und M2.
- Wählen Sie manuell die obere Körpermassage; drei Optionen für die Massageposition: Gesamtposition, Teilposition und feste Position; sechs Massagemethoden von Schultergriff, Kneten, Klopfen, Shiatsu, Kneten und Klopfen und 3D; fünf Massagegeschwindigkeitsstufen stehen zur Verfügung; unter Klopfen und Shiatsu-Massage-Status kann die Breite der Massagehände in fünf Stufen eingestellt werden.
- Arm-Luftmassagefunktion (8 eingebaute Luftkissen), oberer Arm-Luftmassagefunktion (4 eingebaute Luftkissen), mit 3 Intensitätseinstellungen.
- Luftmassagefunktion für Unterkörper: Luftmassagefunktion für Rücken (4 eingebaute Luftkissen), Luftmassage für Gesäß (16 eingebaute Luftkissen), Luftmassagefunktion für Beinauflage (36 eingebaute Luftkissen), mit 3 Intensitätseinstellungen.
- Hat zwei Stufen mit Breitereinstellungsfunktion am oberen Arm. Wenn Sie auf die letzte Stufe einstellen, um den Arm einen Abstand einer Stufe zu verschieben, nehmen Sie den Arm weg und das Armgerät setzt sich automatisch zurück, um sich an die unterschiedliche Schulterbreite des Benutzers anzupassen.
- Die Rückenheizfunktion verwendet Kohlenstofffaser als Infrarot-Heizquelle.
- Die Fußstütze kann verlängert werden, um auf verschiedene Höhen angepasst zu werden.
- Die Schienenkonstruktion auf der Rückenlehne ermöglicht ein Design, das sehr wenig Raum erfordert und somit Platz spart.
- Heben der Beinauflage, Heben der Rückenlehne und automatische Liegeanpassung.
- Mit negativem Sauerstoff-Ionisationsator am oberen Arm.
- Intelligentes Endgerät (Handy oder Tablet-PC) steuert den Massagesessel durch Bluetooth.
- MP3-Player-Funktion, eingebautes 3D-Digitalaudio im oberen Arm.
- Intelligenter Geräteanschluss über Bluetooth, um Musik zu spielen.
- Auto-Massage Programm-Download.
- Platzierung von 8 natürlichen Energiemagneten in die Beinluftkissen.



## Standardfunktionen

### 1. Negative Sauerstoff-Ionen-Funktion (Taste am linken oberen Arm).

- Dank innovativem negativen Sauerstoff-Ionisator-Design am Kopfteil können unaufhörlich negative Sauerstoff-Ionen emittiert werden.
- Gemäß Überprüfung der nationalen Qualitätsüberwachung und des Inspektionszentrums für Infrarot- und industrielle elektrische Produkte sind die negativen Sauerstoff-Ionen-Konzentrationen von bis zu 240.000/cm<sup>3</sup>, identisch mit einem Wald oder Wasserfall, und sind hilfreich für die spontane Heilung am menschlichen Körper.
- Negative Sauerstoff-Ionen können Feinstaub der Partikelgröße PM 2,5 reduzieren und die Raumluft optimieren.

### 2. Magnettherapie-Funktion

- Platzierung von 8 natürlichen Energiemagneten in die Beinluftkissen.
- Gemäß Überprüfung der nationalen Qualitätsüberwachung und des Inspektionszentrums für Infrarot- und industrielle elektrische Produkte beträgt die Oberfläche der magnetischen Intensität 73 mT, was der besten Schutzstärke der nationalen Norm (40-110mT) entspricht.

### 3. 3D-Digitalaudio

- Mit den 3D-Digitalaudiogeräten auf jeder Seite der oberen Armlehne können Sie diese mit dem Handy verbinden, um Musik zu spielen und eine perfekte Verschmelzung von Musik und Massage genießen, während Sie entspannen.



Negative Sauerstoff-Ionen-Funktion




Magnettherapie-Funktion



3D-Digitalaudio



**WARNUNG**

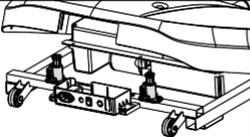

Dank des Sicherheitsschalters im Stromquellenkasten wird die Rückenlehnenfunktion nach hinten gestoppt, wenn schwere Gewichte auf dem Kastendeckel liegen, um Verletzungen durch Quetschung zu vermeiden, wenn die Rückenlehne nach unten geht.

## LCD-Handsteuerung für den Massagesessel



HINWEIS: Dies dient nur als Referenz.



## Einschalten der Hauptstromversorgung



Diagramm des Steckers

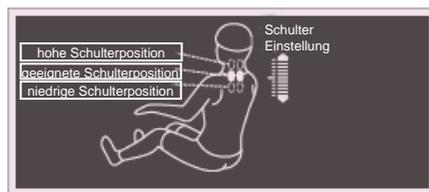


Diagramm der Schaltstellung der Stromversorgung

## Starten einer Massage

- Drücken Sie die rote Betriebstaste, um die Massage zu starten, der Massagesessel wird sich automatisch zurücklehnen.
- Drücken Sie die Taste für die automatische Massage. Die Massagehände führen eine automatische Erkennung ihrer Schultern und einen Körperscan durch, gleichzeitig beginnt die Beinauflagerolle zu arbeiten (wählen Sie das Autoprogramm „Schnellmassage“), um das Massageprogramm sofort zu starten. Wenn Sie das automatische Massageprogramm nach 20 Minuten nicht gewählt haben, schaltet sich der Massagesessel automatisch aus.
- Nach Beendigung des Scans ertönt ein Piepton von der Steuerung und die Massageköpfe rollen sanft über den Schulterbereich, um zu zeigen, wo der Sessel die Position der Schultern erfasst hat. Während dieser Zeit können Sie den erfassten Schulterbereich weiter anpassen, indem Sie die Schulterpositionstasten Auf oder Ab, wie unten dargestellt, drücken, es gibt 11 Stufen.
- Wenn Sie während der Zeit nach dem Scan keine Einstellungen an der Schulterposition vorgenommen oder einen manuellen Massage-Modus ausgewählt haben, startet der Sessel automatisch das Massage-Programm „Fine“ für Sie.

Tasten	Beschreibung	Auf dem Display
 Schulterposition-Einstellung (obere Taste)	Drücken Sie hier, um die Massageköpfe höher einzustellen.	
 Schulterposition-Einstellung (untere Taste)	Drücken Sie hier, um die Massageköpfe niedriger einzustellen.	



- Wählen Sie die Massagemethoden
- Memory-Massage: Während der Schulterposition-Erkennung können Sie mit der Memory-Taste M1 oder M2 die Massage starten. Sie müssen nicht warten, bis die Erkennung abgeschlossen ist. Sie können dann zu den gespeicherten Massageprogrammen zurückkehren und erneut massieren.



Beschreibung der automatischen Massage

Tasten	Beschreibung	Auf dem Display
	Demo für alle Massagefunktionen	<b>F0 Auto</b>
	Komfortabelstes Massage-Erlebnis	<b>F1 Auto</b>
	Tiefenmassage, Körperenergie erwecken	<b>F2 Auto</b>
	Tiefenmassage auf Schmerzbereich entspannen	<b>F3 Auto</b>
	Luftkissen arbeiten gleichzeitig an Becken, Gesäß, Armen und Beinen, entspannen den ganzen Körper	<b>F5 Auto</b>
	Wenn die Beinluftkissen arbeiten und an die Waden drücken, neigt die Rückenlehne und Beinauflage nach hinten, um das Becken zu dehnen, kehrt dann wieder in die ursprüngliche Position zurück und wiederholt dasselbe. Obige Aktionen, entlasten und erholen Beckenermüdung.	<b>F6 Auto</b>
	Massage mit Musik-Synchronisation	<b>F7 Auto</b>
	Den Körper entspannen	<b>F8 Auto</b>

- App-Programm automatisches Wählen

Tasten	Beschreibung	Auf dem Display
	App automatische Funktionswahl: 3 Auto-Modi	<b>A1~A3</b>
	Wenn der aktuelle App-Modus ungültig ist, drücken Sie die Bestätigungstaste, der Signalton erinnert daran, dass die Wahl ungültig ist.	<b>A1~A3 App Auto</b>



• Oberkörper-Handbetrieb, Unterkörper-Handbetrieb

Tasten	Beschreibung		Auf dem Display
	Schultergriff: Automatische Umschaltung auf Schultergriffmassage, Geschwindigkeit und Intensität einstellbar		
	Kneten: Geschwindigkeit und Intensität einstellbar		
	Klopfen: Unterteilung in zwei Massagemodi, Geschwindigkeit, Breite, Intensität einstellbar		
	Kneten & Klopfen: Geschwindigkeit und Intensität einstellbar		
	Shiatsu: Unterteilung in zwei Massagemodi, Geschwindigkeit, Breite, Intensität einstellbar		
	3D: Unterteilung in zwei Massagemodi, Geschwindigkeit, Breite, Intensität einstellbar		
	Geschwindigkeit: 5 Stufen einstellbar		
	Breite: 5 Stufen einstellbar		
	Festposition-Massage		
	Hin- und Her-Massage an Teilposition		
	Hin und Her-Massage an Oberkörper		
	Hin und Her-Massage am oberen Rücken		
	Hin und Her-Massage am unteren Rücken		
	Im Fest- oder Teilposition-Massage-Modus können sich die Massagehände nach unten bewegen	Massagehand nach unten bewegen	Massagepositionseinstellung (unter Fest- und Teilposition-Massagemodus ist diese einstellbar)
	Im Fest- oder Teilposition-Massage-Modus können sich Massagehände nach oben bewegen	Massagehand nach oben bewegen	

• Luftkompression-Massagefunktionen

Tasten	Beschreibung	Auf dem Display
	Unterkörper-Luftkompressionsfunktion (insgesamt 3 Unterkörper-Modi: Rücken, Becken und Beine)	Feet Back Buttocks
	Luftkompressionsstärke für den Unterkörper, Rücken, Becken und Beine ist einstellbar, 3 Stufen einstellbar	Feet Back Buttocks
	Im Unterkörper-Luftkompressionsmodus oder Bein-Luftkompressionsmodus, die Beinauflage-Dehnfunktion ein- / ausschalten	
	Arm-Luftkompressionsmassage ein/aus und Intensitätseinstellung, 3 Stufen einstellbar	Arm

• Andere Funktionen

Tasten	Beschreibung	Auf dem Display
	Intensität der Rückenmassage geschwächt: Das Bewegen der Massagehände in jede beliebige Position, kann aktuelle Intensität schwächen	
	Intensität der Rückenmassage verstärken: Das Bewegen der Massagehände in jede beliebige Position, kann aktuelle Intensität verstärken	
	Fußrollenschalter ein/aus und Geschwindigkeitseinstellung, 3 Stufen einstellbar	
	Fern-Infrarot-Wärmetherapie für den Rücken, warm nach 3 Minuten	

• Massage-Zeiteinstellung

Tasten	Beschreibung	Auf dem Display
	Die Standardzeit für die Massage ist 20 Minuten, max. Arbeitszeit beträgt 40 Minuten. Drücken Sie die Zeit-Taste, um die Zeit in 5-Minuten-Schritten hinzuzufügen. Sie können den Zeitbereich zwischen 5 Minuten bis 40 Minuten einstellen	

• Negativer Sauerstoff-Ionen-Generator (Steuertaste ist im oberen Arm)

Tasten	Beschreibung	Auf dem Display
	Negative Sauerstoff-Ionen-Funktion ein/aus	
	2 Stufen verfügbar	




Der Winkel der Rückenlehne und Beinauflage

Tasten	Beschreibung
	Auto-Modus zurücklegen: mit 3 Auto-Modi zurücklegen. Wenn die Taste gedrückt wird, schaltet sie in einen Modus um, dann in den nächsten.
	Beinauflage Hebe-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Beinauflage langsam anzuheben oder zu stoppen, wenn Sie sie loslassen.
	Beinauflage Senk-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Beinauflage langsam zu senken oder zu stoppen, wenn Sie sie loslassen.
	Rückenlehne Hebe-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Rückenlehne langsam anzuheben oder zu stoppen, wenn Sie sie loslassen.
	Rückenlehne Senk-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Rückenlehne langsam zu senken oder zu stoppen, wenn Sie sie loslassen.

**Strom abschalten und Massage beenden**

Drücken Sie die Betriebstaste während der Massage, um alle Massagefunktionen oder eine Einstellung des Massageprogramms sofort zu stoppen, Rückenlehne und Fußstütze kehren nicht in die ursprüngliche Position zurück und die Fernbedienungsanzeigen „SA“ & „Memory“ blinken.

- A. Drücken Sie die Taste M1 oder M2 innerhalb von 10 Sekunden, um den Massagemodus zu speichern.
- B. Oder drücken Sie die Betriebstaste innerhalb von 10 Sekunden, die Massagehände, Rückenlehne und Fußstütze kehren automatisch in die ursprüngliche Position zurück.
- C. Oder warten Sie 10 Sekunden, die Massagehände kehren in die ursprüngliche Position zurück, aber

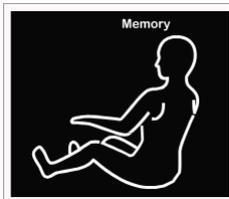

Strom abschalten

Abbildung (Stromversorgung der Maschine abschalten)



Diagramm der Schaltstellung der Stromversorgung Verfahren zum Abschalten des Stroms

**iPhone oder Android-Tabletsystem zur Bedienung des Massagesessels**

Anwendungsprogramm-Schnittstelle



Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
1	Funktionstasten	7	Statusleiste
2	Anzeigebereich für Massage-Statusinformationen	8	Service
3	Oberkörper-Intensitätseinstellung	9	Betrieb/Pause-Taste
4	Massage-Taste	10	Funktionseinstellung
5	2 Sekunden lang drücken, um das Programm zu beenden	11	Informationseingabeaufforderung
6	Programm minimieren		

**Vorbereitung vor dem Betrieb**

1) Installationsprogramm herunterladen und installieren

- Das Installationsprogramm wird vom Händler bereitgestellt oder vom bereitgestellten Netz des Händlers heruntergeladen.



- Verbinden Sie das Tablet und den Computer mit USB, installieren Sie das Programm mithilfe der Software-Tools (z. B. Peasecod, 360 Handy-Assistent). Nach der erfolgreichen Installation wird das Programmsymbol im Tablet-Anwendungsprogramm angezeigt. Haben Sie Fragen, wenn sie das Programm installieren, wenden Sie sich bitte an den Tablet-Anbieter.



Nach erfolgreicher Installation wird ein Symbol (Anwendungsprogramm) angezeigt.

## 2) Bluetooth-Verbindung

- Schalten Sie den Sessel-Netzschalter ein.
- Öffnen Sie das Anwendungsmenü im Tablet-Hauptbildschirm, wählen Sie „Setting“, um die Einstellung-Schnittstelle zu öffnen.
- Um die Bluetooth-Funktion zu verwenden, wählen Sie die Bluetooth-Einstellung. Klicken Sie auf verfügbare Geräte und klicken Sie auf das Symbol „Fihonest“, um das Bluetooth des Tablets mit dem Bluetooth des Massagesessels abzustimmen (Verbindungscode: 0000). Klicken Sie bei erfolgreicher Abstimmung erneut auf „Fihonest“, um das Bluetooth des Tablet-Computers mit dem Bluetooth des Massagesessels zu verbinden. Wenn die Verbindung hergestellt ist, kann das Anwendungsprogramm verwendet werden, um den Massagesessel zu bedienen.

## 3) Bluetooth-Modul Probleme und Lösungen

- Wenn keine gute Bluetooth-Verbindung mit dem Massagesessel hergestellt werden kann, beenden Sie die Bluetooth-Verbindung. Schalten Sie den Massagesessel aus und verbinden Sie Sie erneut, wie oben beschrieben.
- Bluetooth zeigt, dass die Verbindung erfolgreich ist, aber das Anwendungsprogramm kann den Massagesessel nicht gut steuern, oder die Informationshinweise zeigen, dass die Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen hat oder im Bluetooth-Modul ein Fehler aufgetreten ist. Beenden Sie die App und verbinden Sie das Bluetooth-Modul erneut oder schalten Sie den Massagesessel aus und verbinden Sie erneut, wie oben beschrieben.

## ⓘ Schalten Sie die Maschine ein.

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter des Massagesessels ausgeschaltet ist, schließen Sie das Netzkabel an den Massagesessel an, stecken Sie es in die sachgemäß geerdete Anschlussdose, schalten Sie den Netzschalter ein, der Massagesessel geht in den Startzustand.



Diagramm des Steckers



Diagramm der Schaltstellung der Stromversorgung

## 💡 Massagefunktion Steuerung des Betriebs

### 1. Starten einer Massage

- In der Tablet-Anzeige öffnen Sie die App-Auflistung, klicken Sie auf , um das Massagesessel-Steuerprogramm zu starten.
- Nach Starten des Programms öffnet sich zuerst die Inbetriebnahme-Schnittstelle, nach 5 Sekunden die Massage-Informationsschnittstelle.
- Klicken Sie auf „power on/off“ auf der Anzeige, um die Massagefunktion zu starten, der Massagesessel neigt automatisch nach hinten.



Inbetriebnahme-Schnittstelle.



Im Standby-Modus Massage Informationsdisplay-Schnittstelle.

### 2. Einstellung der Schulterposition

- Automatische Erfassung der Schulterposition und Akupressurpunkte, bitte warten Sie bis die Erkennung abgeschlossen ist.
- Es ertönt „di-di-di...“, nachdem die Erkennung abgeschlossen ist, und es öffnet sich die Schulterposition-Einstellungsschnittstelle. Jetzt können Sie durch Drücken auf die Auf- oder Ab-Taste die Schulterposition einstellen. Es sind 11 Stufen verfügbar. Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Einstellungen an der Schulterposition vorgenommen oder einen manuellen Massage-Modus ausgewählt haben, startet der Sessel automatisch das Massage-Programm „Fine“ für Sie.



Schulterposition- und Massagepunkte-Erkennungsschnittstelle.



Schulterposition-Einstellungsschnittstelle.

Schulterposition-Einstellungstaste	Funktionsbeschreibung
	Drücken Sie hier, um die Massageköpfe höher einzustellen
	Drücken Sie hier, um die Massageköpfe niedriger einzustellen





### 3. Massagefunktion ausführen und pausieren

- Wenn der Massagesessel im Betriebszustand ist, drücken Sie die Taste „running /pausing“, um alle Massagefunktionen zu stoppen und in den Pause-Zustand zu gehen; im Pause-Zustand drücken Sie „running /pausing“, und alle Massagefunktionen werden wie zuvor ausgeführt. Die Massagefunktion schaltet sich automatisch aus, wenn die Pausenzeit länger als 10 Minuten dauert.



Pause / Start	Funktionsbeschreibung
<b>PAUSE</b>	Drücken Sie diese Taste, damit die Massagefunktion wieder wie zuvor ausgeführt wird.
<b>RUNNING</b>	Drücken Sie diese Taste, um alle Massagefunktionen zu pausieren

### 4. Oberkörpermassage-Intensität

- Im Betriebszustand können Sie die Intensität der Massagehände auf der Rückseite des Oberkörpers einstellen, indem Sie auf das Symbol für die Intensitätseinstellung in der Massage-Informationsschnittstelle klicken. Es sind 5 Stufen verfügbar.



INTENSITY					Stärken: 5 Stufen einstellbar				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

### Auto-Massage

- Klicken Sie auf , um das Popupauswahlmenü der Massage-Funktion zu öffnen, wählen Sie was sie wünschen.
- Klicken Sie auf , um die Auto-Funktionsauswahl-Schnittstelle zu öffnen. Klicken Sie auf das Auto-Symbol, um den Auto-Massage-Modus zu wählen. Im Auto-Massage-Modus ist die Geschwindigkeit und die Breite nicht verstellbar.



Auto-Massage-Funktionsauswahl-Schnittstelle

Taste	Funktionsbeschreibung
	Komfortabelstes Massage-Erlebnis
	Den Körper entspannen
	Tiefenmassage auf Akupressurpunkt, Schmerzbereich entspannen
	Luftkissen arbeiten gleichzeitig an Becken, Gesäß, Armen und Beinen, den ganzen Körper entspannen
	Tiefenmassage, Körperenergie erwecken
	Wenn die Beinluftkissen arbeiten und an die Waden drücken, neigt die Rückenlehne und Beinauflage nach hinten, um das Becken zu dehnen, kehrt dann wieder in die ursprüngliche Position zurück und wiederholt dasselbe. Gleichzeitig arbeiten das Sitzluftkissen und die Massagehände zusammen.
	Zurück zur Betriebszustand-Informationsschnittstelle



## 6. Manuelle Massage

- Klicken Sie auf , um die Funktionsauswahl-Schnittstelle für die manuelle Massage zu öffnen. Wählen Sie manuelle Massage-Methoden, Rückendehn-Modus, Geschwindigkeit, Breiten-Funktion. Im Klopfen-, 3D-, Shiatsu-, Stopp-Zustand ist die Breite der Massagehände einstellbar. Die Geschwindigkeit ist in allen Massage-Methoden einstellbar, außer im Stopp-Zustand.

### 1) Manuelle Massage-Methoden, Geschwindigkeit, Breite

- In der Funktionsauswahl-Schnittstelle für die manuelle Massage, klicken Sie auf , um die Schnittstelle für Massagetechnik-Auswahl, Geschwindigkeit und Breitereinstellung zu öffnen. Klicken Sie auf das entsprechende Technik-Symbol, Geschwindigkeit-Symbol, Breite-Symbol, um die persönliche Massagefunktion zu wählen.



Auto-Massagefunktion  
Technikauswahl-Schnittstelle



Technik-Tasten	Beschreibung
 SHOULDER GRASP	Schultergriff: Automatische Umschaltung auf Schultergriffmassage, Geschwindigkeit und Intensität einstellbar
 KNEAD	Kneten: Geschwindigkeit und Intensität einstellbar
 FLAP	Klopfen: Unterteilung in zwei Massagemodi, Geschwindigkeit, Breite, Intensität einstellbar
 KNEAD AND FLAP	Kneten & Klopfen: Geschwindigkeit und Intensität einstellbar
 SHIATSU	Shiatsu: Unterteilung in zwei Massagemodi, Geschwindigkeit, Breite, Intensität einstellbar
 3D MASSAGE	3D: Unterteilung in zwei Massagemodi, Geschwindigkeit, Breite, Intensität einstellbar
	Zurück zur Betriebszustand-Informationsschnittstelle

### 2) Manueller Massage-Dehn-Modus

- In der Funktionsauswahl-Schnittstelle für die manuelle Massage, klicken Sie auf , um die Dehn-Modus-Schnittstelle zu öffnen. Klicken Sie auf das entsprechende Dehn-Modus-Symbol, um Ihre persönliche Massagefunktion zu wählen.



Manuelle Massagefunktion  
Dehn-Modus-Auswahl

 **Hinweis**  
Im Schultergriff-Modus, ist die Dehn-Modus-Auswahl ungültig.

Dehn-Modus	Funktionsbeschreibung
 Whole back	Massage nach oben und unten über den gesamten Rücken
 Upper back	Massieren Sie oben und unten über den oberen Rücken
 Lower back	Massage nach oben und unten über den unteren Rücken
 Partial	Rücken-Teilmassage nach oben und unten in einem kleinen Bereich
 Fixed point	Massage auf einem festen Punkt

### 7. Luftkompressionsmassage

- Klicken Sie auf , um die Funktionsauswahl-Schnittstelle für die Luftkompressionsmassage zu öffnen. Klicken Sie auf das entsprechende Funktion-Symbol für die Luftkompressionsmassage. Es beinhaltet die Unterkörper-Luftkompressionsmassage (Unterkörper, Becken, Gesäß) und die Arm-Luftkompressionsmassage.



### 1) Arm-Luftkompressionsmassage



STRENGTH Intensität: 3  
Stufen einstellbar

1	2	3

Im Arm-Luftkompressionsmodus, kann die Intensität eingestellt werden, 3 Stufen verfügbar.

Arm-Luftkompressionsmassage-Schnittstelle

Luftkompressionsfunktion	Beschreibung
Arms	Ein- oder Ausschalten der Arm-Luftdruckmassagefunktion

### 2) Luftkompressionsmassage: Unterkörper, Becken, Gesäß, Beine dehnen



STRENGTH Intensität: 3  
Stufen einstellbar

1	2	3

Im Startzustand der Luftkompression des Unterkörpers, Beckens, Gesäßes und Füße, kann die Luftkompressionsintensität eingestellt werden, 3 Stufen verfügbar.

Schnittstelle für Unterkörper, Becken, Gesäß, Beine

8.

Luftkompressionsfunktion	Beschreibung
LOWER BODY	Ein- oder Ausschalten der Unterkörper-Luftkompressionsfunktion Unterkörper-Luftkompression beinhaltet Becken, Gesäß und Füße.
WAIST, BUTTOCKS	Ein- oder Ausschalten der Luftkompressionsfunktion für Becken und Gesäß
FOOT PART	Ein- oder Ausschalten der Luftkompressionsfunktion für Füße
LEGS STRETCH	Ein- oder Ausschalten der Dehnfunktion für die Beine. Wenn Sie die Unterkörper-Luftkompression oder Fuß-Luftkompressionsfunktion einschalten, ist die Standard-Startfunktion Beine dehnen.

### Andere Massagefunktionen

#### 1) Andere Massagefunktion: Wärmetherapie-Funktion

- Drücken Sie die Taste , um die Massagefunktion-Schnittstelle zu öffnen. Drücken Sie auf , um die Infrarot-Wärmefunktion für die Rückenlehne zu starten oder zu stoppen.



Wärmetherapie-Funktion-Schnittstelle

**Hinweis:**  
Sie werden 3 Minuten nach dem Einschalten Wärme verspüren.

Tasten	Funktionsbeschreibung
Thermal Therapy Function	Ein- oder Ausschalten der Wärmetherapie-Massagefunktion.

#### 2) Andere Massagefunktion: Fußrollen

- Drücken Sie auf , um die Massagefunktion-Schnittstelle zu öffnen. Drücken Sie auf um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn die Fußrollen-Massagefunktion im Startzustand ist, klicken Sie auf das Fußrollen-Symbol. Sie können die Geschwindigkeit der Rollen optional mit 3 Stufen einstellen.



Fußrollen-Massage-Schnittstelle

1	2	3
SPEED  Intensität: mit 3 Stufen einstellbar		

Tasten	Funktionsbeschreibung
SOLE ROLLER	Ein- / Ausschalten der Fußrollen-Massage



### 3) Andere Massagefunktion: Programm aktualisieren

- Öffnen Sie das Anwendungsmenü , wählen Sie „Service“, um die Programmaktualisierung für die Auto-Massage zu öffnen.
- In der App-Auto-Funktionswahl, wählen Sie mit  die App-Auto-Modi.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl. Der Lautsprecher wird Sie alarmieren, wenn die ausgewählte App ungültig ist.



Programm wird aktualisiert

### Einstellungen

- Sprachauswahl  
Klicken Sie auf das  Symbol in der Einstellfunktion-Schnittstelle, dann klicken Sie auf  im Popup-Sprachlistenfeld, wählen Sie dann eine der 3 Sprachen (vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch).
- Lautstärkeanpassung

Klicken Sie auf das Symbol , um die Einstellfunktion-Schnittstelle zu öffnen. Klicken Sie dann auf das Lautstärkeanpassungssymbol . Im Popup-Lautstärkeanpassungssymbol klicken Sie „Volume +“ oder „Volume-“, um die Lautstärke der Musik anzupassen.



Einstellfunktion  
Sprachauswahl-Schnittstelle



Einstellfunktion  
Lautstärkeanpassung-Schnittstelle

### App-Download

- Mit dem Massagesessel im Standby-Modus, bestätigen Sie, dass das intelligente Endgerät (Smartphone oder Tablet) eine gute Verbindung mit dem Bluetooth des Massagesessels hat.
- Öffnen Sie das Anwendungsmenü und klicken Sie auf , Wählen Sie , um die Programmaktualisierung-Schnittstelle für Auto-Massage zu öffnen.



### Anpassen des Rückenlehnenrahmens und der Position des Beinauflagerahmens

Tasten		Beschreibung
Beinauflage nach oben und unten		Klicken Sie auf diese Taste, um die Beinauflage langsam zu heben oder zu stoppen, wenn Sie sie loslassen.
		Klicken Sie auf diese Taste, um die Beinauflage langsam zu senken oder zu stoppen, wenn Sie sie loslassen.
Rückenlehne nach oben und unten		Klicken Sie auf diese Taste, um die Rückenlehne langsam zu heben oder zu stoppen, wenn Sie sie loslassen.
		Klicken Sie auf diese Taste, um die Rückenlehne langsam zu senken oder zu stoppen, wenn Sie sie loslassen.
Auto-matisch zurück-legen		Insgesamt gibt es 3 Modi zum automatischen Zurückliegen, einen Modus weiter, jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird.



Tasten	Beschreibung
Start/exit	Starten oder Beenden der heruntergeladenen App-Aktualisierung
Auto-massage programs Number selection	Wählen Sie die Auto-Massage-Programmnummerauswahl
OK	Bestätigen Sie die Download-Adresse
Testing	Das intelligente Endgerät und das Bluetooth des Massagesessels haben eine gute Verbindung
Path	Wählen Sie die heruntergeladene App-Datei (Bin- Datei)
Upgrade program	Starten Sie den Download der App-Datei

**Zum Beispiel: Aktuell benötigtes App-Download-Programm „irestAuto1.bin“ in A2-Modus.**

- Bestätigen Sie, dass das intelligente Endgerät und das Bluetooth eine gute Verbindung mit dem Sessel im Standby-Modus haben.
- Öffnen Sie das Anwendungsprogramm und klicken Sie auf **service** , um in die Schnittstelle für das Auto-Massage-Programm zu gelangen.
- Klicken Sie auf **on/off** in der Programmnummerauswahl für die Auto-Massage, klicken Sie auf **III** , um die Auto-Massage-Programmnummer zu wählen (Fernbedienung-Bildschirmanzeige „A2“ und „App“). Klicken Sie auf **confirm** erneut.
- Klicken Sie auf **connect test** , um die Verbindung zwischen dem intelligenten Endgerät und dem Bluetooth des Sessels zu testen. Die Eingabefenster-Anzeige zeigt „test successful“ an, wenn die Verbindung richtig ist, sonst wird „test error“ angezeigt.
- Nach erfolgreichem Test, wählen Sie den Pfad der Firmware-Datei, klicken Sie auf **scan** , um irestAuto1.bin zu wählen.
- Der letzte Schritt ist, klicken Sie auf **firmware update** , um die Auto-Massage-Programmaktualisierung zu öffnen. Die Eingabefenster-Anzeige „download successful“ (Fernsteuerung-Bildschirmanzeige „OH“) zeigt an, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, ansonsten zeigt sie „download error“ an, um einen Aktualisierungsfehler zu signalisieren (Fernsteuerung-Bildschirmanzeige).

**Drahtlose Bluetooth-Bedienung des Musik-Players**

- Audiogeräte mit Bluetooth-Funktion (wie Handy, MID, Tablet) können mit dem Bluetooth des Sessels verbunden werden. Die Musik, die vom drahtlosen Bluetooth übertragen wird, wird auf dem Lautsprecher des Sessels wiedergegeben.
- Wie das Audiogerät mit dem Massagesessel über Bluetooth verbunden wird, finden Sie oben.

**Massage beenden, Strom abschalten**

- Wenn die Massagefunktion in einem Startzustand ist, Klicken auf „Massage ein/aus“ schaltet alle Massagefunktionen aus.
- Strom abschalten



**HINWEIS** Das Netzkabel darf erst aus der Steckdose gezogen werden, nachdem der Netzschalter des Sessels ausgeschaltet wurde.

**Installation der Armanordnung**

- Finden Sie die Stecker für die Armlehne an der Unterseite des Sitzrahmens, der aus dem quadratischen Loch aus der Stahlplatte ragt. (Abbildung 1)
- Ziehen Sie die Stecker aus der quadratischen Öffnung auf der Stahlplatte. (Abbildung 2)

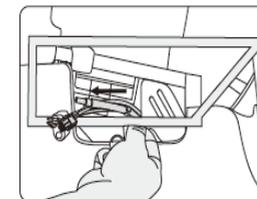


Abbildung 1

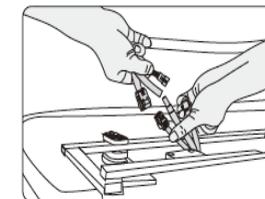


Abbildung 2

- Ziehen Sie die Stecker an der Unterseite des Sitzrahmens heraus und verbinden Sie sie mit der Armlehne und dem Luftschlauch an der richtigen Stelle (Abbildung 3).
- Nach dem Verbinden, stecken Sie sie vorsichtig durch die quadratische Öffnung an der Unterseite des Sitzrahmens. Achten Sie darauf, den Luftschlauch nicht zu knicken (Abbildung 4).

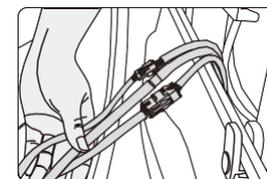


Abbildung 3



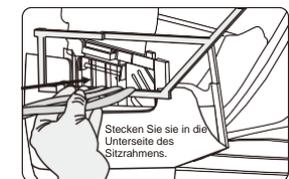


Abbildung 4

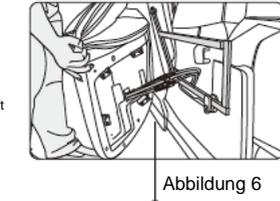

- Wie in der Abbildung dargestellt, der Haken an der Armlehne entspricht der Box auf der Fixierplatte, die Stahlplatte entspricht der Nut der Armlehne (Abbildung 5).
- Halten Sie die Armlehne mit den Händen, die Rückseite der Armlehne ist höher als die Vorderseite, der Armlehnenstift an der Vorderseite entspricht der Box am vorderen Teil der Stahlplatte, (überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel an der Unterseite des Armlehnenrahmens eingesteckt ist: aufpassen dass es nicht eingeklemmt wird), der Armlehnenstift an der Rückseite entspricht der Box am unteren Teil der Stahlplatte. Drücken Sie den hinteren Teil der Armlehne nach unten, um die oberen zwei Armlehnenstift auf der Stahlplatte zu befestigen. (Abbildung 6)

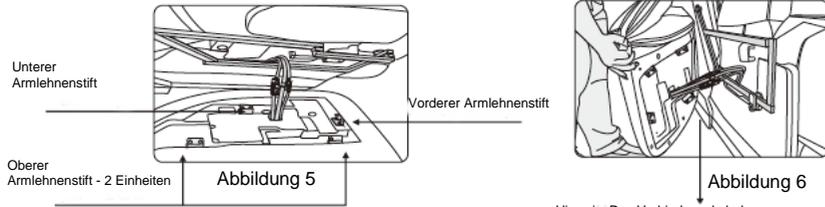

Hinweis: Das Verbindungskabel muss an der richtigen Stelle eingesteckt werden; aufpassen, dass es nicht eingeklemmt wird.

- Montieren Sie die Armlehnen am Sesselrahmen. Die Halterungen für den Arm sollten ohne Kraftaufwand in ihre jeweiligen Positionen auf den Stuhlrahmen gleiten. Drücken Sie den Arm leicht nach unten, bis er einrastet. Drücken Sie dann auf die Armlehne, um sich zu vergewissern, dass der Stift in die Box der festen Stahlplatte eingesteckt ist. Ziehen Sie daran, um zu prüfen, ob sie fest sitzt (Abbildung 7).
- Finden Sie das Installationsloch auf dem vorderen Teil der festen Stahlplatte. Schrauben Sie die Schraube mit einem Sechskantschlüssel fest (Abbildung 8).
- Finden Sie das Installationsloch auf dem hinteren Teil der festen Stahlplatte. Schrauben Sie die Schraube mit einem Sechskantschlüssel fest. Machen Sie dasselbe an beiden Armlehnen (Abbildung 9).

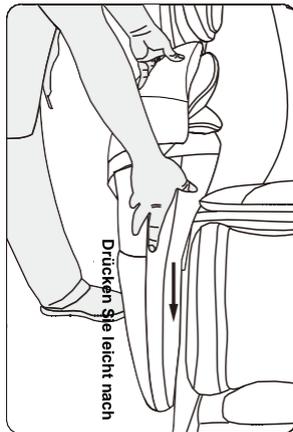


Abbildung 7

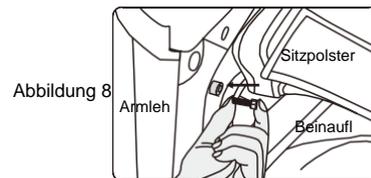


Abbildung 8

Abbildung: Sechskantschraube im vorderen Teil der Armlehne befestigt

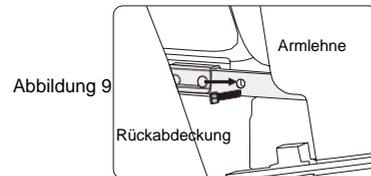


Abbildung 9

Abbildung: Sechskantschraube im hinteren Teil der Armlehne befestigt

### Auseinanderbauen und Verwendung von Kopf- und Rückenpolster

- Die Verwendung eines Kopfpolsters kann die Knetmassagekraft für Nacken und Schulter reduzieren. Es hängt von Ihnen ab, ob Sie es verwenden möchten (wir empfehlen Ihnen, es zu verwenden). Das Kopfpolster und die Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss verbunden (Abbildung 1). Drehen Sie die Rückseite des Kopfpolsters um und fügen Sie den Flanell im Inneren des Kopfpolsters hinter dem Gurt über der Rückenlehne ein (Abbildung 2). Drehen Sie das Kopfpolster, legen Sie die Rückseite auf die Rückenlehne. Es kann aufgrund unterschiedlicher Größen auf eine geeignete Position angepasst werden (Abbildung 3).

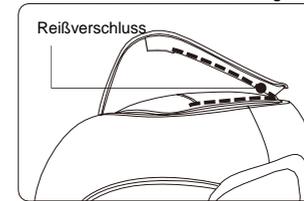


Abbildung 1

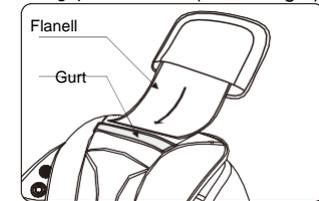


Abbildung 2

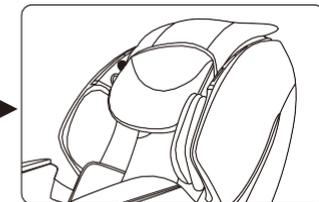


Abbildung 3

### Bodenschutz

- Stellen Sie den schweren Massagesessel für längere Zeit auf den Holzfußboden, kann dies den Boden beschädigen. Legen Sie daher einen Teppich oder einen anderen Gegenstand darunter, um Schäden zu vermeiden.



**HINWEIS**

Bewegen Sie den Sessel nicht mit seinen Rädern auf einem Holzfußboden, unebenen Boden oder in einem engen Raum. Zwei Personen sind erforderlich, um den Sessel in diesem Fall anzuheben. Fassen Sie ihn an der Abdeckplatte der Beinauflage und der Rückabdeckung (bitte nicht an der Armlehne) an.



### Bewegten des Sessels

Stellen Sie sicher, dass keine Kabel auf dem Boden liegen, wenn Sie den Sessel verschieben müssen. Greifen Sie mit den Fingern in die Einbuchtung der Rückabdeckung. Heben Sie ihn zu einem Winkel an, bis der Schwerpunkt auf die vorderen Sesselrollen fällt. Sie können nun den Sessel vorwärtsbewegen und dann den normalen Winkel wiederherstellen.



#### HINWEIS

Bitte schalten Sie den Netzschalter aus, ziehen Sie dann das Netzkabel und das Fernbedienungskabel heraus, bevor Sie den Sessel bewegen.

### Produktbeschreibung

Modell: A87

Beschreibung: Massagesessel

Konfiguration: 01

Netzspannung: 110-120V ~ 60Hz   
220-240V ~ 50Hz/60Hz

Leistungsaufnahme: 240W

Nennzeit: 20 Min

Geräuschemission: <58dB

Standby-Leistung: <0.5W

Sicherheit: Schutzklasse I

Verwendetes Material: PVC, PA, Stahlteile und elektrische & elektronische Teile

MATERIAL	PU	LEDER	STOFF	HOLZ